

+FORBES

ตุ้มมือการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

ฟอเบส รุ่น S115



ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งาน และเก็บคู่มือไว้เพื่อศึกษา


- ใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ในอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่ภายในอาคารเท่านั้น
- เครื่องนี้ไม่เหมาะจะใช้กรใช้งานภายนอกอาคารหรือกลางแจ้ง
- ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบด้านความเสียหายใดที่มีสาเหตุมาจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
- ผู้ที่ไม่สามารถใช้งานเครื่องดูดฝุ่นได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางร่างกาย ผู้ป่วยทางจิตหรือผู้ที่ขาดประสบการณ์นั้นๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเครื่องนี้โดยปราศจากการดูแลอย่างใกล้ชิด
- ห้ามปล่อยให้เด็กเล็กอยู่ใกล้เครื่องโดยปราศจากการดูแล
- ก่อนทำความสะอาดตัวเครื่องหรือเปลี่ยนไส้กรอง ให้ปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่นและดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบเสมอ ห้ามถอดปลั๊กออกโดยการดึงสายไฟ
- ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จหรือเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- เปรียบเทียบข้อมูลไฟฟ้าที่อยู่บนฉลากกับกำลังไฟฟ้า ความถี่ และแอมแปร์สูงสุดให้สอดคล้องกัน
- แหล่งจ่ายไฟต้องได้รับการป้องกันโดยใช้ฟิวส์ขนาด 16A หรือ 10A
- ใช้เครื่องดูดฝุ่นสำหรับดูดฝุ่นแห้งเท่านั้น ห้ามใช้ดูดน้ำ
- ห้ามใช้ดูดคน หรือสัตว์
- ห้ามใช้ดูดวัตถุที่มีคม
- รมัดระวังมีให้ผม นิ้ว เสื้อผ้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสที่ปลายท่อขณะเครื่องทำงาน
- ห้ามดูดฝุ่นใกล้กับควันไฟ ประกายไฟ หรือไฟ เช่น นูหรี ไม้ขีด ชี้อุ่นร้อน ของเหลวหรือก๊าซไวไฟ หรือวัตถุที่สามารถระเบิดได้
- ห้ามฉีดสเปรย์ไปที่เครื่องดูดฝุ่น เพราะเครื่องอาจเกิดระเบิดได้
- ห้ามใช้เครื่องหากไม่ได้ใส่ถุงบรรจุฝุ่น/แผ่นกรอง HEPA 13 และแผ่นกรอง HEPA ระยะเวลา
- ฝาปิดเครื่องจะปิดไม่ได้หากไม่ได้ใส่แผ่นกรอง ดังนั้น ห้ามฝืนดันเพื่อปิด
- ห้ามใช้เครื่องหากเกิดการชำรุด หากเครื่องเสียหายให้ตรวจสอบหาจุดบกพร่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ หากสายไฟชำรุด หรือท่อไฟฟ้าได้รับความเสียหายให้เปลี่ยนทันที
- ห้ามใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นและชิ้นส่วนไฟฟ้าทั้งหมดของเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อต่อไฟฟ้า
- ให้ใช้ช่องเสียบบนเครื่องดูดฝุ่นไฟรบส์เท่านั้นสำหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆของไฟรบส์ที่ระบุไว้ในคู่มือนี้
- โปรดให้ช่างจากไฟรบส์เท่านั้นทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง และใช้อะไหล่แท้จากไฟรบส์เท่านั้น
- ห้ามพยายามดัดแปลงเครื่องดูดฝุ่นหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตนเอง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค



รุ่น	Forbes S115
ขนาด (ซ.ม.)	57.5 x 25 x 23.5
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	7.3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220
ความถี่ (เฮิรตซ์)	50
กำลังไฟ (วัตต์)	1200
ปริมาณการใช้พลังงาน (กิโลวัตต์/ชั่วโมง)	1.2
ระดับเสียง (เดซิเบล)	67
สายไฟยาว (เมตร)	9
จัดมีการทำงาน (เมตร)	12.5



ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง

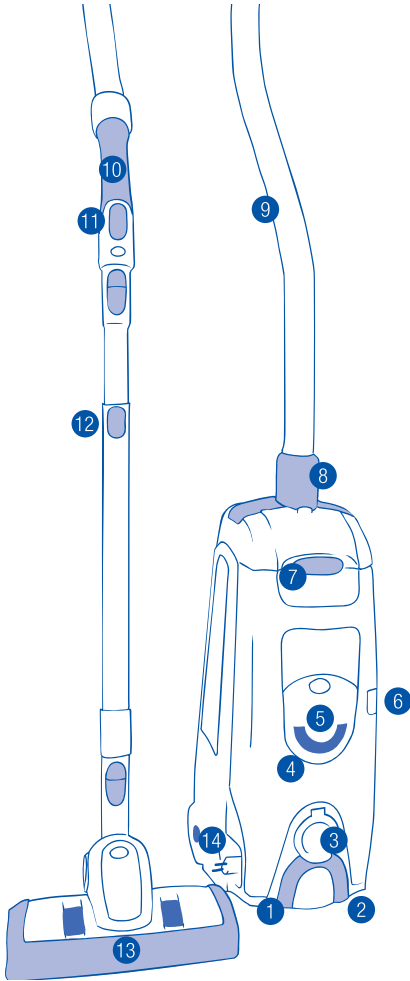

1. ปุ่ม เปิด/ปิด
2. อุปกรณ์ม้วนเก็บสายไฟโดยใช้เท้าเหยียบ
3. ช่องเป่าลม
4. ปุ่มปรับโหมดการทำงาน
5. จอแสดงผล
6. ที่พักสายดูดข้างเครื่อง
7. ฝาจับ
8. ข้อต่อท่อพร้อมฝาเปิด
9. ท่อดูดฝุ่นไฟฟ้า
10. มือจับ
11. ปุ่มควบคุมการทำงานที่สายดูด
12. ท่อส่วนขยาย
13. หัวแปรงพื้นปรับอัตโนมัติ
14. สายไฟ
15. หัวแปรงเอนกประสงค์ขนาดเล็ก
16. หัวแปรงเรดิเอเตอร์
17. หัวแปรงปากเปิด
18. หัวแปรงมอเตอร์ สำหรับเฟอร์นิเจอร์ผ้า

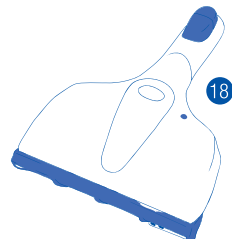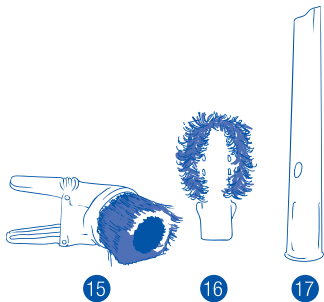

S=บวบอง

ถุงเก็บฝุ่นวัสดุสังเคราะห์ (Synthetic Dust Bag)

ถุงกักเก็บฝุ่นมีความหนา 3 ชั้น มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ปราศจากการเกิดลวดของฝุ่นแม้แต่ตอนเปลี่ยนถุง

แผ่นกรองสวิสเฮป้า (Swiss HEPA™)


แผ่นกรองสวิสเฮป้า (Swiss HEPA H13) กำจัดอนุภาคขนาดเล็ก ด้วยประสิทธิภาพการกรอง 99.97% เช่น ฝุ่นละอองละเอียด เกสรดอกไม้ เชื้อรา น้ำค้าง ละอองขนสัตว์ สปอร์ของเชื้อรา เป็นต้น

แผ่นกรองคาร์บอน (Active Carbon)

ช่วยให้บ้านปราศจากกลิ่นอับ กลิ่นสารเคมี กลิ่นก๊าซ หรือกลิ่นเหม็นต่างๆ

แผ่นกรองระยะยาวเฮป้า (Long-Term HEPA)

ไส้กรอง HEPA ชั้นที่ 2 ใช้งานได้ยาวนาน การกรองขั้นสุดท้ายเพื่อป้องกันฝุ่นคาร์บอนจากมอเตอร์ และยังคงเคลือบสารต้านแบคทีเรียเพื่อกำจัดเชื้อโรคต่างๆ

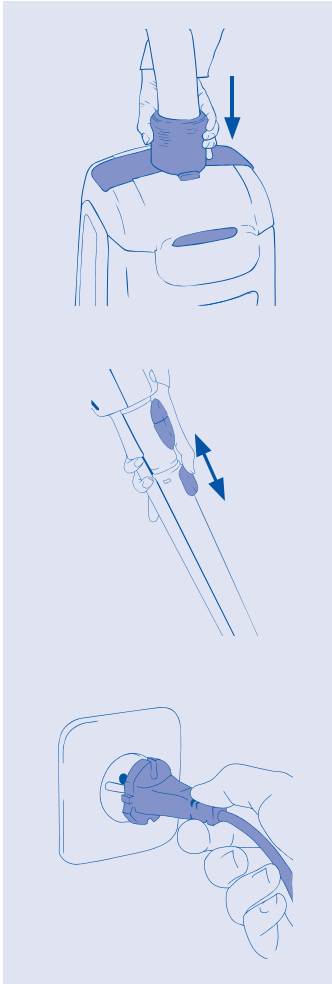

ขั้นตอนแรกของการใช้งาน

ก่อนการใช้งาน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แผ่นกรองทั้งหมดเข้าที่เรียบร้อยแล้ว
- ต่อสายดูดและหัวแปรงตามที่ต้องการ
- การยืดท่อส่วนขยายให้เลือนสไลด์ขึ้นลงล่าง หากต้องการให้ทอลื่นลงให้เลื่อนขึ้นขึ้นด้านบน
- ดึงสายไฟออกมาให้สุดแล้วเสียบปลั๊กไฟ

หลังการใช้งาน

- ปิดเครื่อง ถอดปลั๊ก เก็บสายไฟม้วนเข้าที่
- เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและอากาศไม่ร้อน

วิธีการใช้งาน

สัญลักษณ์บนตัวเครื่อง



สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง
สำหรับเปิด/ปิดเครื่องดูดฝุ่น



ม้วนสายไฟ
สำหรับม้วนเก็บสายไฟ

IPC

โหมด IPC
Intelligent Power Control หรือ IPC คือโหมดที่ควบคุมและปรับแรงดูดไป ตามชนิดของพื้น



ปุ่มปรับเพิ่ม/ลดแรงดูด
ผู้ใช้งานสามารถปรับเพิ่มหรือลดแรงดูดได้ตามต้องการด้วยการกดที่สัญลักษณ์ปุ่มนี้

สัญลักษณ์ที่ถ้ามจับ



ปุ่มโหมด IPC และ เปิด/ปิดเครื่อง
ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกโหมด IPC ในการปรับแรงดูดอัตโนมัติตามประเภทพื้น และสามารถใช้ปุ่มนี้เปิด/ปิดเครื่องได้ด้วย



ปุ่มปรับเพิ่ม/ลดแรงดูด
ผู้ใช้งานสามารถปรับเพิ่มหรือลดแรงดูดได้ตามต้องการด้วยการกดที่สัญลักษณ์ปุ่มนี้ หากต้องการให้เครื่องปรับแรงดูดอัตโนมัติให้กดปุ่มสัญลักษณ์ IPC



ปุ่มเปิด/ปิดหัวแปรงมอเตอร์
ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานของหัวแปรงมอเตอร์

สัญลักษณ์ที่หน้าจอ



สัญลักษณ์โหมด IPC

แสดงว่า เครื่องกำลังทำงานที่โหมด IPC ซึ่งเครื่องจะมีการปรับแรงดูดไปตามประเภทของพื้นที่ทำความสะอาด



สัญลักษณ์โหมด IPC + หัวแปรงมอเตอร์

แสดงว่า เครื่องกำลังทำงานที่โหมด IPC และมีการเปิดสวิตช์หัวแปรงมอเตอร์




สัญลักษณ์การปรับเพิ่ม/ลดแรงดูดอิสระ

แสดงว่า เครื่องกำลังทำงานด้วยการเลือกปรับเพิ่มหรือลดแรงดูดอิสระตามที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยกดที่ปุ่มสัญลักษณ์ "+" หรือ "-"



สัญลักษณ์การปรับอิสระ + หัวแปรงมอเตอร์

แสดงว่า เครื่องกำลังทำงานที่โหมดปรับอิสระและมีการเปิดสวิตช์หัวแปรงมอเตอร์

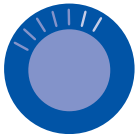

สัญลักษณ์แรงดูด

สัญลักษณ์ที่หน้าจอแสดงให้เห็นแรงดูดที่เครื่องกำลังทำงาน



สัญลักษณ์ถุงฝุ่นเต็ม

แสดงว่า ถุงบรรจุฝุ่นเต็มแล้ว และต้องเปลี่ยนถุงฝุ่นใหม่



สัญลักษณ์แผ่นกรองเฮป้า HEPA

แสดงว่า ถึงเวลาควรเปลี่ยนแผ่นกรองเฮป้า



ฟังก์ชัน Stand by

แสดงว่า มีการเสียบหัวแปลงไว้ที่พิกัดด้านข้างเครื่อง หากพักเครื่องไว้นานกว่า 5 นาที เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ



สัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน

แสดงว่า แบตเตอรี่ที่ด้ามจับใกล้หมดแล้ว และควรเตรียมสำรองแบตเตอรี่ใหม่ไว้เปลี่ยน



สัญลักษณ์แบตเตอรี่หมด

แสดงว่า แบตเตอรี่ที่ด้ามจับหมดแล้ว และต้องเปลี่ยนใหม่



สัญลักษณ์แผ่นกรอง HEPA


แสดงว่า ใส่แผ่นกรอง HEPA ไม่เข้าที่



สัญลักษณ์ไอเวอร์ฮิต

แสดงว่ามอเตอร์ร้อนเกินไป ต้องปิดเครื่องปล่อยให้เย็นลงประมาณ 40 นาที เพื่อให้มอเตอร์เย็นลง

อุปกรณ์เสริมต่างๆ และฟังก์ชันพิเศษ

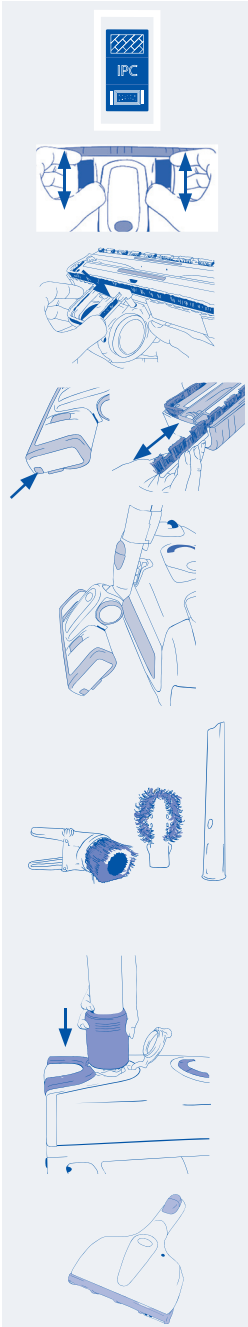

หัวแรงจ่อได้

ทำความสะอาดพื้น โดยใช้หัวแรงพื้นอัตโนมัติ และเลือกโหมด IPC เพื่อให้หัวแรงมีการปรับความดันของขนแปรงไปตามประเภทของพื้นโดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถปรับเลือกขนแปรงได้ว่าต้องการทำความสะอาดพื้นแข็งหรือพื้นพรม โดยการเลื่อนสไลด์ที่หัวแปรงทั้งสองด้านพร้อมกัน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกงานหัวดูดสำหรับพื้นแข็งได้

แผงขนแปรงหน้าสามารถเปลี่ยนได้หากจำเป็น โดยให้ปลดล็อกแล้วดึงแผงขนแปรงออกจากหัวแปรง

ที่ปักหัวแปรง

ด้านข้างตัวเครื่องมีที่เสียบหัวแปรงเพื่อพักการใช้งาน ซึ่งเครื่องจะอยู่ในโหมด Standby เตรียมพร้อมใช้งาน แต่หากพักนานกว่า 5 นาที เครื่องจะปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติ

หัวแปรงเอนกประสงค์ขนาดเล็ก

เช่น ใช้ด้านขนแปรงดูดทำความสะอาดฝุ่นผง หรือใช้ด้านปีกของหัวแปรงเอนกประสงค์ดูดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ผ้า หากต้องการดูดฝุ่นผ้ามาน ให้ลดแรงดูดลง สามารถเก็บหัวแปรงไว้ใกล้มือโดยการวางไว้บนตัวรองรับมือจับหัวดูดปากเปิดและหัวแปรงเรดิเอเตอร์

ใช้หัวดูดปากเปิดหรือหัวแปรงเรดิเอเตอร์เมื่อต้องการดูดฝุ่นในพื้นที่แคบ เช่น มุมห้อง ซอกหรือช่องต่างๆ


ฟังก์ชันเป่าลม

เปิดฝา และดันท่อดูดฝุ่นเข้าไปในช่องเป่าลม เมื่อเปิดเครื่อง จะมีลมเป่าออกมาจากท่อ

หัวแปรงมอเตอร์


เหมาะสำหรับทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์หรือที่นอน เพราะสามารถดูดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ฝังลึกได้ดีเยี่ยม

การบำรุงรักษา และการเปลี่ยนไส้กรอง

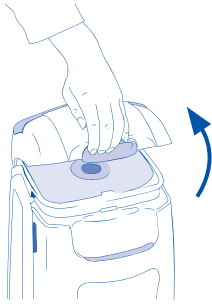


การเปิดฝาเครื่อง

ปิดสวิตช์เครื่อง ถอดปลั๊ก แล้วเปิดฝาด้านหน้าด้วยการกดปุ่มปลดล็อก

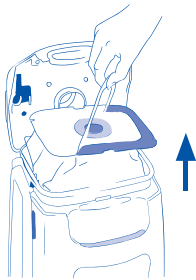


การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น


นำถุงเก็บฝุ่นออกโดยดึงที่มีมือจับ แล้วใส่ถุงใบใหม่ลงไป หากใส่ไม่เข้าที่จะไม่สามารถปิดฝาได้

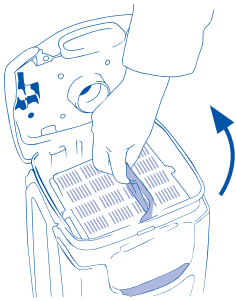

การเปลี่ยนแผ่นกรอง Swiss HEPA H13 และแผ่นกรองคาร์บอน


การเปลี่ยนแผ่นกรองทั้ง HEPA H13 และแผ่นกรองคาร์บอน ให้ปลดล็อกที่มีมือจับแผ่นกรอง แล้วดึงออก จากนั้นใส่แผ่นกรองใหม่ลงไปในช่วงให้เข้าที่ โดยให้ด้านที่มีที่จับไว้ด้านนอก

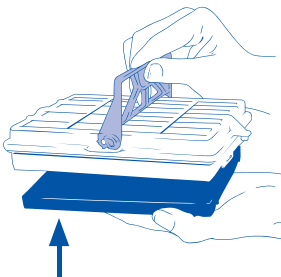

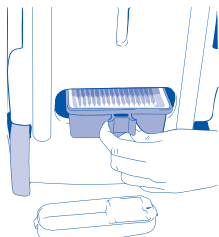

การเปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA แบบระยะยาว

เปิดฝาที่ด้านหลังเครื่อง เพื่อดึงแผ่นกรองออกแล้วใส่แผ่นใหม่ลงไปแทน
อย่างไรก็ตาม แผ่นกรอง HEPA แบบระยะยาวนี้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน
หลายปี

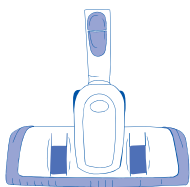

การบำรุงรักษาหัวแปรงออโต้

เพื่อประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นและเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ควรทำ
ความสะอาดหัวแปรงอย่างสม่ำเสมอ นำเส้นผม เส้นขน หรือเศษผงที่ติด
อยู่ที่หัวดูดและล้อออก



บริษัท ยูโร ทั่วมูไโรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด

98/120-121 ถนนนวลจันทร์

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Call Center 02-946-2100 Fax 02-946-1700

e-mail : europ2p@forbes.co.th www.forbes.co.th

Facebook : www.facebook.com/ForbesThailandOfficialPage